

# Система навигации GPS

## Neoline V6 Max Plus



## Руководство пользователя

## **Уважаемый Покупатель!**

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием!

Мы благодарим Вас за приобретение навигатора Neoline V6 Max Plus и искренне надеемся, что его эксплуатация доставит Вам много приятных впечатлений.

Установка альтернативного картографического программного обеспечения запрещена. Neoline гарантирует Вам стабильную работу навигационной системы только с уже предустановленной программой. В случае изменения или переустановки программного обеспечения, производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

## **Предупреждения**

- В целях вашей безопасности, не используйте GPS навигатор, если это мешает управлению автомобилем.
- Не устанавливайте навигатор в том месте, откуда происходит открытие подушки безопасности.
- Следите за температурой навигатора, так как перегрев и охлаждение может сократить срок его работы.
- Никогда не извлекайте карту памяти при включенном навигаторе.
- Навигатор лишь предлагает вам возможный путь, но на дороге вы должны действовать согласно сложившимся обстоятельствам (например, ремонт дороги) или изменениям в правилах проезда.

## Содержание

1.	Технические характеристики.....	3
2.	Главное меню.....	4
3.	Зарядка.....	4
4.	Правила зарядки устройства.....	5
5.	Включение.....	5
6.	Переход в спящий режим.....	5
7.	Автоматический переход в спящий режим .....	6
8.	Выключение.....	6
9.	Навигация.....	7
10.	Воспроизведение flash анимации.....	8
11.	Воспроизведение видео.....	9
12.	Воспроизведение музыки.....	10
13.	Просмотр изображений.....	11
14.	Чтение книг.....	12
15.	Bluetooth.....	13
16.	Функции.....	15
17.	Настройки.....	16
18.	Игры.....	17
19.	Устранение неполадок.....	18

## Технические Характеристики Neoline V6 Max Plus.

- Процессор: Centrality Atlas IV 500 МГц.
- Дисплей: 6 дюймов, разрешение **800×480** точек.
- **Bluetooth**. Hands free.
- Оперативная память (RAM): **128 Мб**.
- Встроенная память: **4 Гб**.
- **FM — трансммиттер**.
- Ультратонкий дизайн **156х99х13мм, 230г**.
- Резиновое напыление на корпусе.
- Поддержка SD/MMC карт до 8 GB.
- Встроенный GPS приемник. Поддержка 22 Каналов.
- Встроенный динамик: 1.5 Вт/ 8 Ом.
- Встроенный аккумулятор. Емкость **1500 мА/ч**.
- Поддержка видео: AVI, MPEG, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF, ASV, DAT, MOV.
- Просмотр изображений: JPEG, BMP.
- Воспроизведение музыки: MP3, WMA.
- Разъем miniUSB 2.0
- Электронные книги в формате TXT.
- Разъем для наушников Jack 2.5.

## Главное меню

Включив навигатор вы сразу попадаете в главное меню.



Из главного меню вы можете запустить все основные функции навигатора.

## Зарядка

1. Подключите автомобильное ЗУ в прикуриватель в автомобиле.
2. Подсоедините ЗУ в разъем mini USB навигатора.
3. Процесс зарядки начнется автоматически.



**Вставлять автомобильное ЗУ в прикуриватель можно только после запуска двигателя — иначе вы можете повредить Ваш навигатор.**





Узнать состояние аккумулятора вы можете по специальной пиктограмме, изображенной на следующем рисунке.



Максимальный заряд соответствует первой картинке, минимальный — последней.

Использование Bluetooth или Fm трансмиттера уменьшает время автономной работы навигатора.

## Описание индикаторов в главном меню

	FM-транسمиттер активен
	FM-транسمиттер не активен
	Звуки включены
	Режим без звука

## Правила зарядки

1. Первые 3 раза заряжайте устройство не меньше 8 часов, но не более 16 часов.
2. Нормальное время зарядки составляет 2-2,5 часа.
3. Даже если вы не пользуетесь навигатором его надо заряжать раз в 3 месяца.



**При минимальном заряде аккумулятора, навигатор выключится самопроизвольно. Чтобы избежать этого, во время зарядки устройство.**

## Включение

Чтобы включить навигатор, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд.

### *Спящий режим*

*Это режим когда устройство выключено, но при следующем запуске восстанавливается последняя не завершенная сессия.*

## Переход в спящий режим

Для этого просто нажмите, но не удерживайте кнопку включения.

## **Автоматический переход в спящий режим**

В настройках электропитания вы можете задать время, по истечении которого навигатор автоматически перейдет в спящий режим.

## **Выключение**

Нажмите и удерживайте кнопку выключения в течение 4 секунд, чтобы выключить навигатор.

## Навигация

Для запуска программы навигации в главном меню нажмите на иконку «GPS». После этого начнется загрузка программы навигации. Запуск программы может занять некоторое время, из-за большого размера загружаемых карт.



**Ускорить запуск программы навигации можно, отключив не используемые карты.**

Дополнительную информацию по работе карт Вы можете получить на официальном сайте производителя программы навигации.

Для смены программы навигации Вам необходимо изменить путь к программе. Для этого в меню «Настройки» выберите «GPS путь». Укажите путь к навигационному ПО. Выбрав файл программы, нажмите на кнопку «Путь GPS». Подтвердите свой выбор.




**Программа навигации имеет разрешение .exe**


*Neoline гарантирует Вам стабильную работу навигационной системы только с уже предустановленной программой. В случае изменения или переустановки программного обеспечения, производитель снимает с себя гарантийные обязательства.*




### Воспроизведение flash анимации

Чтобы запустить flash проигрыватель, в главном меню нажмите на иконку .





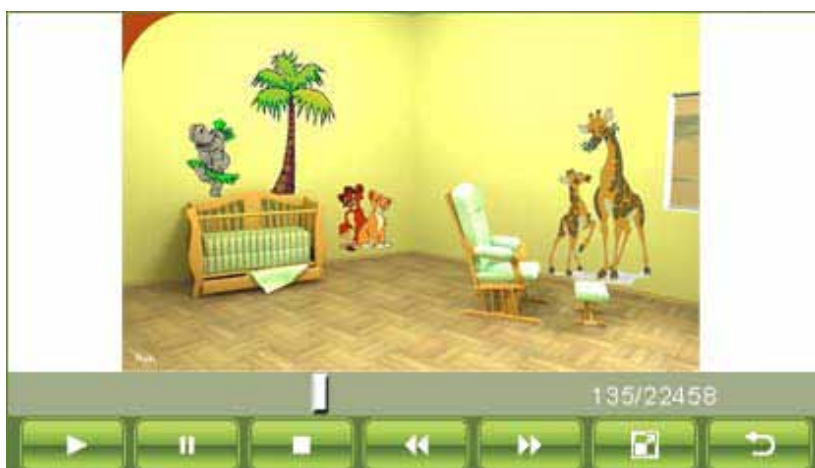


Чтобы найти файлы flash анимации нажмите кнопку .

Чтобы запустить найденный файл выберите строку с названием файла и нажмите кнопку .

Чтобы выйти в предыдущее меню нажмите .




#### Описание кнопок управления плеера

	Воспроизвести	Воспроизвести
	Пауза	Приостановка воспроизведения
	Стоп	Остановка воспроизведения
	Вперед	Перемотка вперед
	Назад	Перемотка назад
	Во весь экран	Режим просмотра во весь экран
	Назад	Переход в предыдущее меню



**Для выхода из режима просмотра во весь экран, просто коснитесь дисплея.**

### Воспроизведение видео

Чтобы запустить видео проигрыватель, в главном меню нажмите на иконку .

Чтобы найти видео файлы нажмите кнопку .

Чтобы запустить найденный файл выберите строку с названием файла и нажмите кнопку .

Чтобы выйти в предыдущее меню нажмите .



**Навигатор может воспроизводить видео файлы форматов: AVI, MPEG, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF, ASV, DAT, MOV.**


### Описание кнопок управления плеера

	Воспроизвести	Воспроизвести
	Пауза	Приостановка воспроизведения
	Стоп	Остановка воспроизведения
	Вперед	Перемотка вперед
	Назад	Перемотка назад
	Во весь экран	Режим просмотра во весь экран
	Назад	Переход в предыдущее меню




- Для выхода из режима просмотра во весь экран, просто коснитесь дисплея.
- Из-за большого размера видео файлов, поиск видео может занять несколько минут.

### Воспроизведение музыки








Чтобы запустить проигрыватель музыки, в главном меню нажмите на иконку  .

Чтобы найти видео файлы, нажмите кнопку  .


Чтобы запустить найденный файл выберите строку с названием файла и нажмите кнопку  .




### Описание кнопок управления плеера

	Воспроизвести	Воспроизвести
	Пауза	Приостановка воспроизведения
	Стоп	Остановка воспроизведения
	Вперед	Перемотка вперед
	Назад	Перемотка назад
	Во весь экран	Режим просмотра во весь экран
	Назад	Переход в предыдущее меню
	Без звука	Звук отключен


## Просмотр изображений

Чтобы запустить просмотр изображений, в главном меню нажмите на иконку .








Чтобы найти изображения нажмите кнопку .

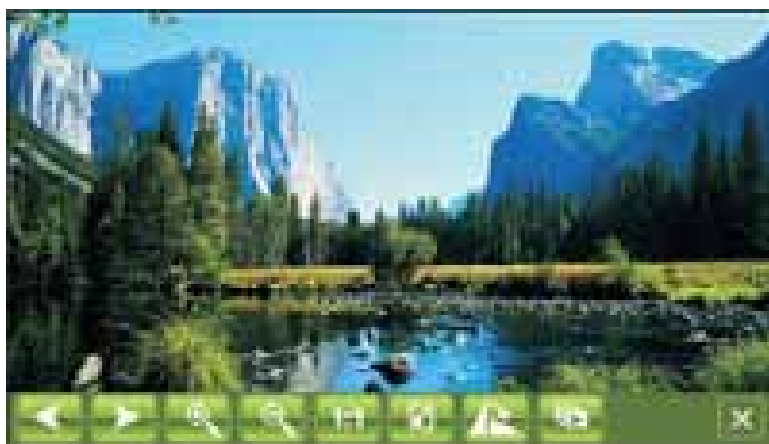Чтобы открыть найденный файл выберите строку с названием файла и нажмите кнопку .


Чтобы выйти в предыдущее меню нажмите .




### Описание кнопок управления плеера

	Слайд шоу	Слайд шоу
	+	Приближение
	-	Отдаление
	Следующее	Следующее изображение
	Предыдущее	Предыдущее изображение
	Во весь экран	Режим просмотра во весь экран
	Выход	Переход в предыдущее меню

## Чтение книг

Чтобы запустить программу чтения книг, в главном меню нажмите на иконку .

Чтобы найти книги, нажмите кнопку .

Чтобы открыть найденный файл выберите строку с названием файла и нажмите кнопку .


Чтобы выйти в предыдущее меню нажмите .

	Закладки
	Сохранить закладку
	Переход по закладке
	Переход к странице
	Поиск текста
	Предыдущая страница
	Следующая страница


При чтении книг вы можете выбрать размер шрифта, установив галочку в положении «Мал. шрифт» или «Бол. шрифт»

## Громкая связь через Bluetooth


Связав навигатор с мобильным телефоном через Bluetooth, Вам будет доступна функция разговоров по телефону через громкую связь. Для этого войдите в меню Bluetooth. Серым цветом выделены не активные функции.

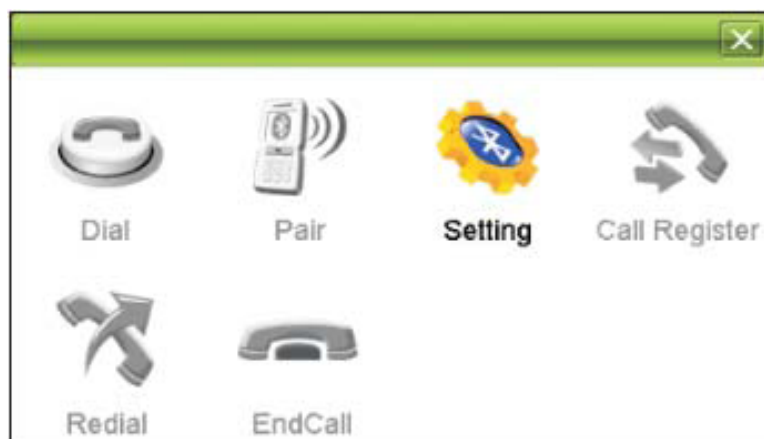


Войдите в меню Настройки. Включите Bluetooth и по необходимости установите PIN код и громкость звонка.

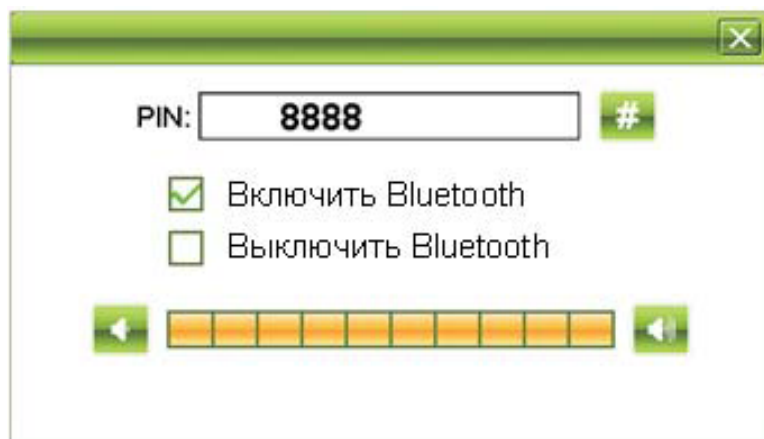


Теперь Вам доступна новая функция в меню Bluetooth.

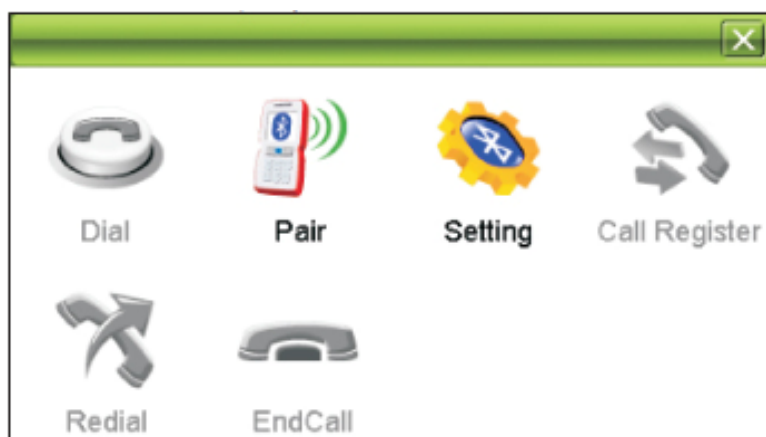

В меню «Связь» Вы соединить навигатор с мобильным телефоном. Нажмите кнопку Поиск.

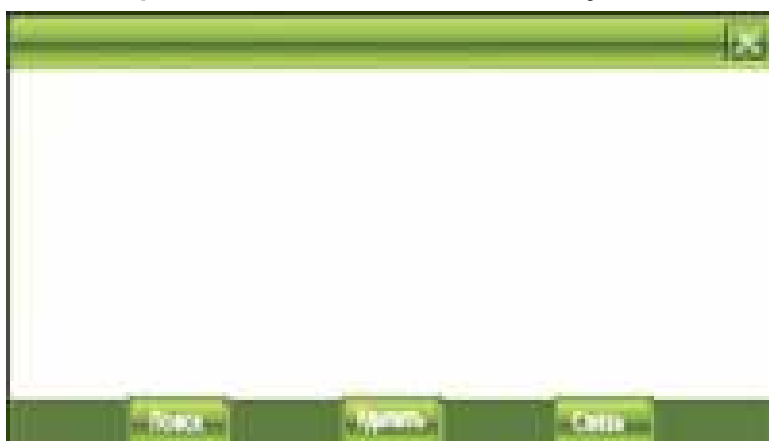

В течение 60 секунд устройство будет искать доступные устройства. Проверьте включен ли Bluetooth на вашем телефоне.

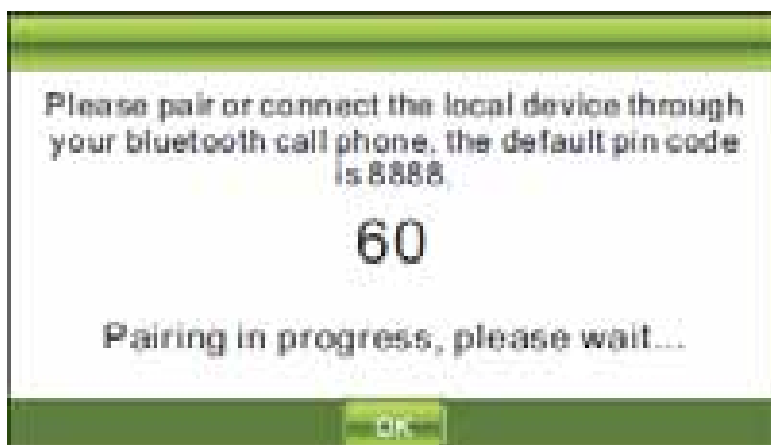

Закончив поиск, списком будут отображены все доступные телефоны. Выберите Ваш телефон и нажмите Связь. На вашем мобильном телефоне появится запрос о подключении. Стандартный пароль на связь 8888, но лучше использовать свой пароль, который можно поменять в настройках Bluetooth.

После подключения все телефонные звонки будут осуществляться через громкую связь по навигатору. Все устройства, с которыми Вы связывались, будут отображены в меню Связь, и поэтому можно пропускать поиск устройств, если нужный телефон уже в списке.



**Для отключения громкой связи,  
отключите Bluetooth в навигаторе.**

## **Функции**

### Windows

В ознакомительных целях Вы можете выйти в Windows. Изменение реестра или системных файлов может нарушить работоспособность устройства. В данном случае Вы лишаетесь права на гарантийное обслуживание.

### Калькулятор

Выполняет основные математические действия. В строке отображается до 12 символов.

### FM

Для активации функции установите флажок напротив соответствующего пункта. Установите частоту, соответствующую установленной на аудиосистеме Вашего автомобиля.



**При приеме сигнала на аудиосистеме возможно возникновение шумов. Это связано с отсутствием свободных частот в данном диапазоне, а так же конструкционными особенностями Вашего автомобиля.**



**Для работы FM-трансммиттера автомобильное ЗУ должно быть подключено к навигатору. Кабель от ЗУ является антенной.**

### GPS

Данное меню отображает информацию, получаемую со спутников GPS.



## **Настройки**

В меню настройки Вы можете настроить параметры работы навигатора и просмотре информацию о состоянии навигатора.

Для входа в меню настройки нажмите иконку



### Язык

В данном меню Вы можете выбрать язык меню и изменить вид главного меню.

### Подсветка

В данном меню Вы можете настроить яркость подсветки и время отключения подсветки – для активации подсветки необходимо просто коснуться дисплея.

### Питание

В данном меню вы можете просмотр статус заряда аккумулятора и установить время перехода в спящий режим.

### Звуки

В данном меню можете настроить громкость системных звуков, звуков нажатия на дисплей.

### Время

В данном меню Вы можете настроить дату и время.

### О прогр.

В данном меню Вы можете просмотреть информацию о навигаторе состоянии памяти.

### Калибровка

В данном меню Вы можете настроить работу дисплея, в случае если появились не точности в работе сенсора. Для этого следуйте указаниям на экране.

### Проводник

Данное приложение позволяет просматривать содержимое памяти устройства, а так же задать программу навигации.

Нажав «ПО GPS» Вы можете указать путь к программе навигации.



**Программа навигации имеет расширение .exe**

### USB

В зависимости от необходимого типа подключения установите отметку напротив соответствующего пункта:

в режиме «съёмного диска» или подключения через Active Sync.

### **Игры**

Вам доступно 6 встроенных игр:

Сапёр, тетрис, дубли, змейка, шарики, шашки.

## Устранение неполадок

Включение	Не включается	Возможно, аккумулятор разряжен. Поставьте устройство на зарядку и спустя некоторое время попробуйте включить его еще раз
Дисплей	Нет изображения	Если устройство не включается: Подключите навигатор к ЗУ, и перезагрузите устройство.
	Дисплей не реагирует на нажатие	Перезагрузите устройство
	Дисплей не корректно реагирует на нажатие	Откалибруйте дисплей (в меню настройки выберите “Калибровка”)
Навигация	GPS не определяет мое месторасположение	Убедитесь, что вы находитесь на открытой местности, и рядом с вами нет сооружения способное создавать помехи в радиосигнале
	Программа GPS навигации не запускается	Проверьте в проводнике, что путь к программе указан верно