


ONE[®] FOR ALL

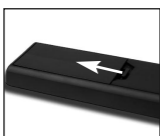

AAA
x2

1.

BeaGravi	10710	10809	10208	10226	10264	Edina	10009	10037	10556
Bepko	10611	10615	10482	10461	10512	Dayvik	10008	11237	11276
Bey	10210	10211	10025	10775		Dayton	10204	11631	
Bibek	11191	10894	11132			Dayton	10009	10234	10057
Bismekh	10226	10217				Dayu	10274	10661	
BimQ	11562	11726				de Graaf	10106	10162	10343
Bimben	11840	11126	11413	10894		DEC	10195	10860	10891
Bis	11840	11126				Decca	10037	10256	11137
Bok	10217	10256	10310	10274		Decca	10037	10256	10274
Bokar	10217	10256	10310	10274		Denko	10104	11820	10250
Bonka Danoo	10310					Denner	10037	10256	10006
Bostavision	11840					Denko	10104	11820	10250
Bostwell	11226					Denko	10104	11820	10250
Black Diamond	10810	10830	11017	10801	10556	Deput	11129		
						Deput	10017	10156	10009
						DOM	11890	12229	10209
						Diamond	10037	10256	
						Diamond	10204	10668	10009
						Diamond	10860	10820	10875
						Diamond	10860	10820	10875


2.




(3 sec.)



3.



4.

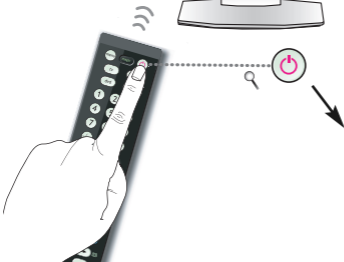

URC-3910

Микроника

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 51; тел.444-0488, 347-7888; www.micronika.ru

Настройка прямого кода

Пример: настройка универсального пульта ONE FOR ALL для управления телевизором.

- 

Найдите код устройства в списке кодов. Коды упорядочиваются по типу устройства и компании-производителю. Наиболее часто используемый код приведен в списке первым. **Убедитесь, что ваше устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
- 

Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- 


С помощью цифровых клавиш введите четырехзначный код устройства. Светодиод мигнет два раза.
- 


После этого направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите кнопку POWER (Питание). Если устройство выключится, универсальный пульт ONE FOR ALL готов к работе с ним.


Если устройство не реагирует на команды универсального пульта ONE FOR ALL даже после ввода всех кодов, указанных для данного производителя, попробуйте найти свой код сами. С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.


Метод поиска

Пример: поиск кода для телевизора.


- Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания) и направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на него.
- 

Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- 

Нажмите **9-9-1**. Красный индикатор мигнет два раза.
- 

Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
- 

Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Затем несколько раз нажмите кнопку **CH+**, пока устройство (например, телевизор) не выключится.

 - Каждый раз при нажатии кнопки CH+ пульт ONE FOR ALL будет посылать сигнал POWER (ПИТАНИЕ) из следующего кода, содержащемся в памяти.
 - Возможно, вам придется нажать эти кнопки много раз (до 150 раз), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.
- 

При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **MAGIC**, чтобы сохранить этот код.

